

%-CETT


Vitrine 1x2x6

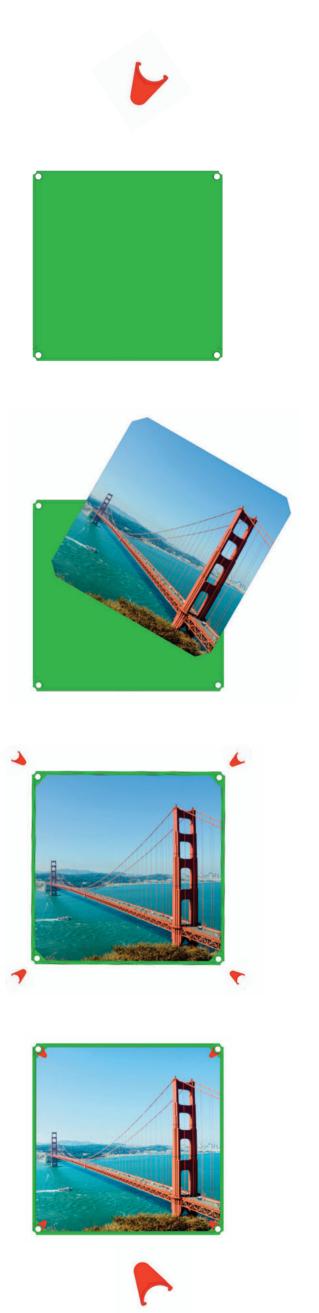

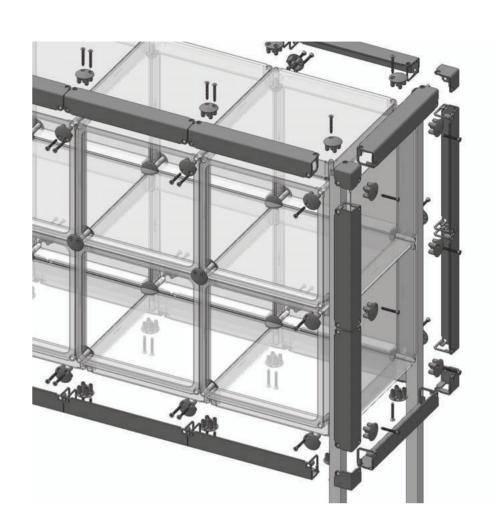





Stückliste

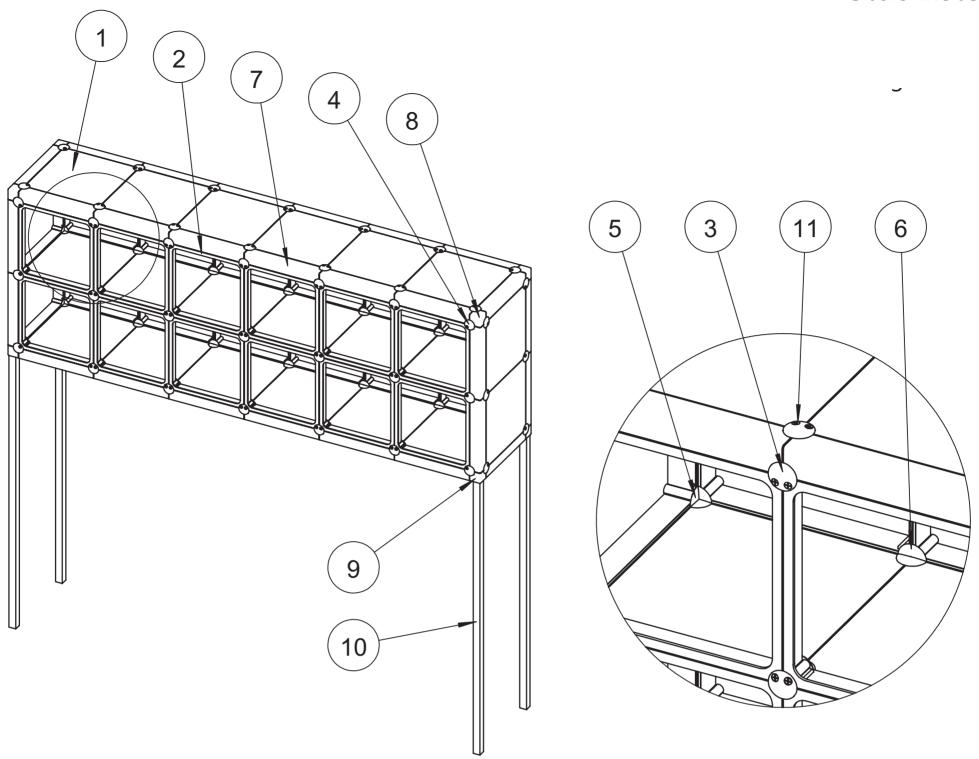

POS-NR.	BENENNUNG	ARTNR.	MENGE	
1	Cassette	X101.04	34	
2	Cassette - Rahmen	X101.06	12	
3	Standardverbinder 2 Senkungen	X102.03	50	
4	Standardverbinder 1 Senkung	X102.04	32	OB
5	Innenverbinder 3-Fach	X102.13	12	
6	Innenverbinder 4-Fach	X102.14	30	
7	Eckschiene	X103.01	36	
8	Kofferecke	X103.02	4	
9	Kofferecke	X103.05	4	
10	Standfuß		4	
11	Schraube		156	8

Bauanleitung

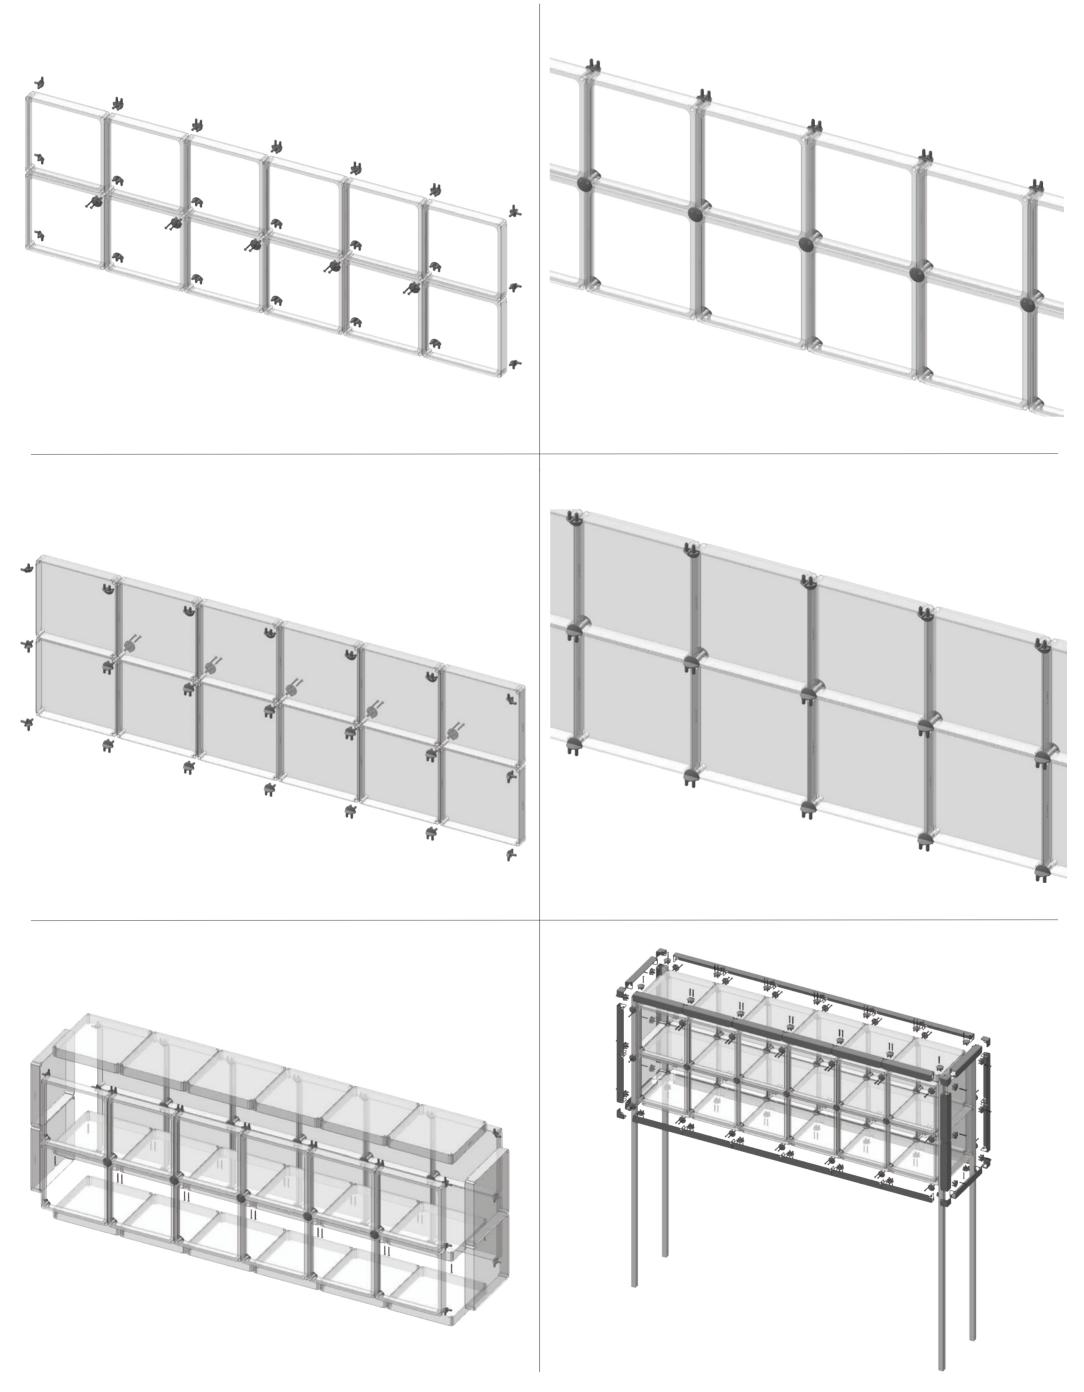


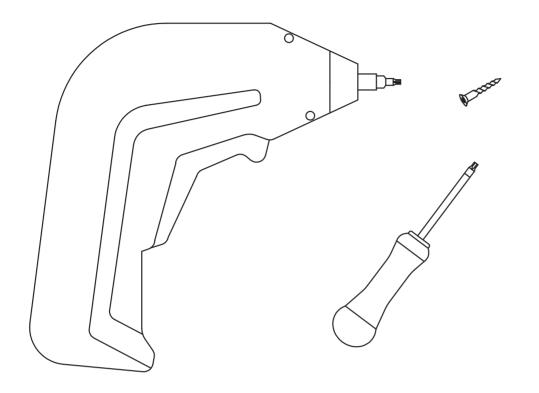

Benötigte Schrauben: SPAX T 10 ; 3 x 25

Benötigtes Werkzeug: Schraubendreher T 10

Maximales Drehmoment: 1 Nm

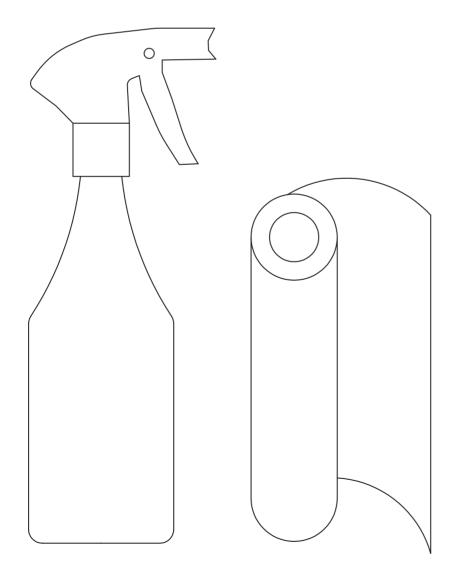

Reinigung der Systembauteile:

wie bei Autoscheinwerfern, mit Wasser und Shampoo und einem weichen Tuch.

xx niemals mit Lösungsmitteln xx